




## WAFFELEISEN / WAFFLE MAKER

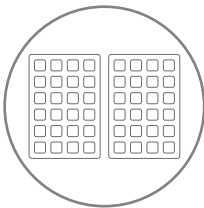


Art. 150700

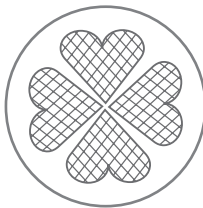

Art. 150710

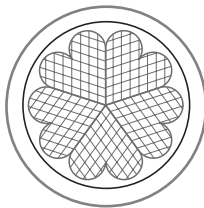

Art. 150715

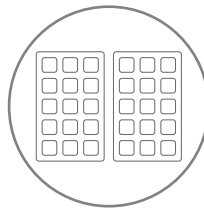

Art. 150720

## 1. Installation

Nehmen Sie das Waffeleisen aus der Verpackung und stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Unterlage.

Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen aufgestellt werden soll.

Die aktuellen Brandschutzvorschriften sind unbedingt zu beachten.

Es wird empfohlen, die Gussplatte gründlich zu reinigen. Die Gusseisenplatte 20 Minuten lang (bei ca. 200–250 Grad) zu erwärmen, bis sich Rauch und/oder Geruch abgebaut haben, das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

**VERWENDEN SIE NIEMALS WASSER AUF DER HEIZPLATTE.**

## 2. Bedienung

Drehen Sie den Temperaturregler auf 300°C und lassen Sie die Kochfläche ca. 25 Minuten aufwärmen.

Um die Waffel aus dem Waffeleisen entnehmen zu können, muss regelmäßig vor Einfüllen des Teiges die Backplatte eingefettet werden. Wir empfehlen Schneider-Backtrennspray.

Gießen Sie den Teig auf die Bodenplatte und warten Sie 1 Minute, dann legen Sie die obere Platte nach unten und backen die Waffeln ca. 2 Minuten. Wenn Sie nicht backen, schalten Sie das Thermostat aus und ziehen den Netzstecker. In Backpausen das Gerät offen stehen lassen!

### Programmierbare Timerbefehle

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, bevor Sie den programmierbaren Timer installieren oder entfernen.

### 2.1. Batterien einlegen – 2 Stück AAA 1,5 V-Batterie

Legen Sie Ihre Finger auf die beiden Laschen an den Seiten des Timers und drücken und ziehen Sie fest auf Sie zu, der Timer wird vom Gerät gelöst, öffnen Sie dann den Batteriefachdeckel, setzen Sie die Batterien ein und schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder in die Position zurück.

Überprüfen Sie die Zeitschaltuhr, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung durch Drücken von „-“ gewährleistet ist.

Setzen Sie den Timer in den Port ein, bis die seitlichen Laschen einrasten.

### 2.2. Programmieren des Timers

Hinweis: Der Timer schaltet das Gerät nicht automatisch ab. Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein 5-maliger Signalton und der Bildschirm erlischt.

#### Manuell programmieren

Um den Timer manuell zu programmieren, halten Sie die Tasten „-“ und „+“ gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Der Timer piept zweimal. Nach dem zweiten Piepton blättern Sie mit den Tasten „-“ und „+“ zu Ihrer gewünschten Zeiteinstellung bis 19:59 Uhr.

Zum schnellen Blättern halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis Sie die gewünschte Zeiteinstellung erreicht haben. Der Timer programmiert die Einstellung automatisch nach fünf Sekunden. Nachdem Sie Ihre Zeit programmiert haben, können Sie jederzeit die Taste „-“ drücken, um den Timer zu starten. Einmal programmiert, wird der Timer immer auf die Zeiteinstellung zurückgesetzt, bis er anderweitig geändert wird.

## 2.3. Programmieren im Zählmodus

Mit dem programmierbaren Timer können Sie Ihre Zeit im Count-Up-Modus programmieren. Dies ist praktisch, wenn Sie die Zeit, die Sie zum Backen der Waffeln benötigen, vor der Programmierung messen müssen. Wenn Sie mit dem Backen begonnen haben, drücken Sie die Taste „+“, um den Timer zu starten. Wenn die Waffel fertig ist, drücken Sie die Tasten „-“ und „+“, um die Uhrzeit einzustellen. Einmal programmiert, wird der Timer immer auf diese Zeiteinstellung zurückgesetzt, bis er anderweitig geändert wird.

Hinweis: Wenn die Batterien entnommen werden, wird der Timer automatisch auf die Werkseinstellung von 10 Sekunden zurückgesetzt.

## 3. Sicherheit

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nach dem Gebrauch immer noch heiß ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

Achtung: Berühren Sie die Oberfläche nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Oberfläche kann heiß sein.

## 4. Wartung und Pflege

Nach Gebrauch das Gerät ausschalten und offen abkühlen lassen. Das noch warme Eisen mit der Drahtbürste von Backrückständen befreien. Dann gründlich mit einem Pinsel ausbürsten oder mit einem Gebläse auspusten.

Abschließend das Gerät trocken abwischen und / oder von außen mit einem Reiniger die Fettrückstände entfernen. Es dürfen keine chemischen Reiniger auf die Backplatten kommen.

Bitte **nie** mit Wasser in dem Gerät arbeiten, Guss rostet oder Wasser kann in die Elektrik laufen!

Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass die Ölwanne gut getrocknet ist, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.

Sollten Sie das Gerät nicht täglich benutzen, nach dem reinigen noch einmal einfetten.

## 5. Hilfe

Wenn das Waffeleisen nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Die Stromversorgung ist korrekt und eingeschaltet.
2. Die Stellungen von Schalter und Thermostat sind korrekt.

Hinweis: Das Gerät hat die folgenden Prüfungen gemäß den einschlägigen Sicherheitsvorschriften bestanden:

1. ERDUNGSWIDERSTAND
2. SPANNUNGSFESTIGKEIT
3. ABLEITSTROM
4. NENNLEISTUNG

## 6. Spezifikationen

Art.-Nr.	Ausführung	Spannung	Leistung	Abmessung
150700	„Quadro“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150710	„Herz“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150715	„Herz 5“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150720	„Belgien“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm

## 1. INSTALLATION

Take out the waffle maker from the packaging and locate the unit on a firm level surface.

When this appliance is to be positioned in close proximity to a wall, partitions, kitchen furniture, decorative finished, etc., it is recommended that they be made of non-combustible material, if not, they shall be clad with a suitable non-combustible heat-insulating material, and that the closest attention be paid to fire prevention regulations.

Once the Waffle Maker has been placed in position by consulting International Standards and regulations. Cleaning the cast iron plate thoroughly is advised. Warm up the cast iron plate for 20 minutes (at approx. 200-250 degrees) until all smoke and/or odor has dissipated, Switch off and unplug the unit, then use warm, soapy water to clean. Never use cold water on the hot plate.

## 2. OPERATION

Turn the temperature to 300 °C and allow the cooking surface to warm up about 25 minutes.

Pour the dough onto the base plate and wait for 1 minute, then place the top plate down and bake the waffles for about 2 minutes. If you do not bake anything, turn off the thermostat and unplug the power plug.

### **Programmable timer instructions**

Remind: Be sure the unit is unplugged and cool prior to installing or removing the programmable timer.

### 2.1. Installing the batteries

Place your fingers on the two tabs on the sides of the timer and firmly depress and pulling towards you, the timer is released from the unit, then open battery box cover, install batterie in, then slide battery cover back into the position.

Check timer to ensure power is supplied by pressing „-“.

Insert timer into the port until side tabs lock into place.

## 2.2. Programming the timer

Remind: The timer will not automatically shut off your unit. Once your programmed time has lapsed, the unit will beep 5 times and the screen will go blank.

### Program manually

To manually program the timer, hold both “-” and “+” at the same time for four seconds. The timer will beep twice. After the second beep, use the “-” and “+” to scroll to your desired time setting up to 19:59

For fast scroll, hold the button down until you have reached your desired time setting. The timer will automatically program the setting after five seconds. Now that you have programmed your time, you may press the “-” button any time to start the timer. Once programmed, the timer will always default to the time setting until otherwise changed.

## 2.3. Program using count-up mode

Your programmable timer allows you to program your time using count-up mode. This is useful when you need to measure the time needed to bake the waffles before programming. When you have started baking, press the “+” button to start the timer. When the waffle is ready, press both “-” and “+” to set the time. Once programmed, the timer will always default to this time setting until otherwise changed.

Note: When batteries are removed, the timer automatically defaults to the factory setting of 10 seconds.

## 3. SAFETY

Please take notice that the unit will still be too hot to handle immediately after use.

If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified technician.

## 4. MAINTENANCE

The Waffle Maker should be cleaned using warm, soapy water after each day's operation.

For cleaning cast iron plate, please use warm soapy water while still warm. Do not use cold water on warm plate.

After cleaning, be sure the tray should be dry before putting them back to the unit.

Do not immerse completely in water to clean.

The appliance is not to be cleaned with a water jet.

## 5. HELP

If the Waffle Maker does not work, please check the following:

1. The power supply is correct and the thermostat is turned on.
2. The position of thermostat are correct.

## 6. BASIC SPECIFICATION

Code		Voltage	Power	Dimension
150700	„Quadro“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150710	„Herz“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150715	„Herz 5“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm
150720	„Belgien“	220 – 240 V / 50 / 60 Hz	1600 W	420 x 300 x 295 mm

**Schneider GmbH**

In der Längerts 1  
D-73095 Albershausen

Phone: +49 (0) 71 61 / 3004 -0  
Fax: +49 (0) 71 61 / 3004 -50  
Email: [info@schneider-gmbh.com](mailto:info@schneider-gmbh.com)

**[www.schneider-gmbh.com](http://www.schneider-gmbh.com)**