




Lagerkühlschränke & Lagertiefkühlschränke

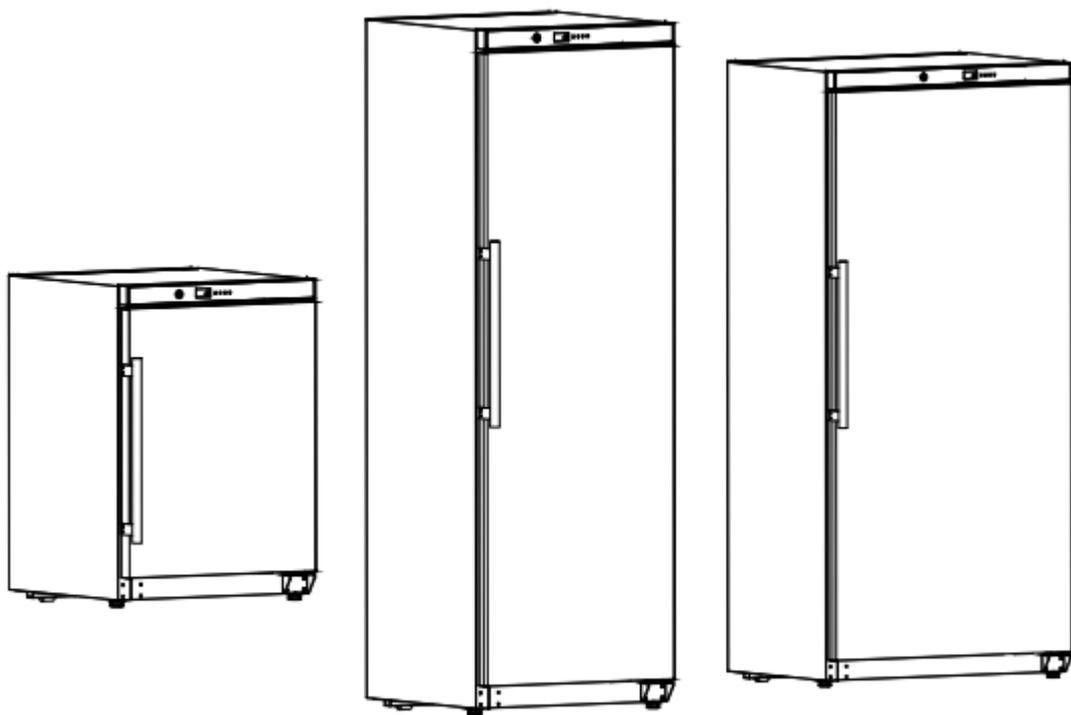

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
 - Ein Servicemitarbeiter/ qualifizierter Techniker sollte die Installation und gegebenenfalls Reparaturen durchführen. Entfernen Sie keine Komponenten oder Serviceklappen an diesem Produkt.
 - Konsultieren Sie lokale und nationale Standards, um Folgendes zu erfüllen:
 - Rechtsvorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
 - BS EN Norm
 - Brandschutzmaßnahmen
 - IEE Verdrahtungsvorschriften
 - Bauvorschriften
1. Verwenden Sie **KEINE** Hochdruckreiniger zur Reinigung des Geräts.
 2. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien.
 3. Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** zur Aufbewahrung medizinischer Vorräte.
 4. Verwenden Sie **KEINE** Elektrogeräte im Inneren des Geräts (z. B. Heizgeräte, Eismaschinen usw.)
 5. Öl oder Fett dürfen **NICHT** mit den Kunststoffteilen oder der Türdichtung in Kontakt kommen. Bei Kontakt sofort reinigen.
 6. Stellen Sie **NICHT** mehr als 30 kg Last auf jedes Regal.
 7. Flaschen, die einen hohen Alkoholanteil enthalten, müssen verschlossen und vertikal in den Kühlschrank eingelagert werden.
 8. Tragen, lagern und handhaben Sie das Gerät immer in einer vertikalen Position und bewegen Sie es, indem Sie den Boden des Geräts halten.
 9. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie die Stromversorgung.
 10. Alle Verpackungen von Kindern fernhalten. Die Verpackung gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgen.
 11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Servicemitarbeiter oder einem empfohlenen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden
 12. Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit einem brennbaren Treibmittel im Gerät.
 13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Anweisungen für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis beim Spielen mit dem Gerät sind nicht erforderlich.



WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder im Einbauschrank frei. Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Beschädigen Sie nicht den Stromkreis des Geräts. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Gerätes, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlenen Typen.

Einführung

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen. Die korrekte Wartung und Bedienung dieses Geräts wird die bestmögliche Leistung Ihres Produkts gewährleisten.

Inhalt der Packung

Das Folgende ist enthalten:

- Einlegeböden - Schlüssel x 2
- Gebrauchsanweisung

Wir sind stolz auf unsere Qualität und unseren Service und stellen sicher, dass der Inhalt zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig und frei von Schäden ist. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

Installation



Hinweis: Wenn das Gerät nicht in aufrechter Position gelagert oder bewegt wurde, lassen Sie es vor dem Betrieb etwa 12 Stunden aufrecht stehen. Im Zweifelsfall das Gerät stehen lassen.

1. Entfernen Sie das Gerät von der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle schützenden Kunststofffolien und Beschichtungen von allen Oberflächen gründlich entfernt werden.
2. Halten Sie einen Abstand von 20 cm (7 Zoll) zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen für die Belüftung. Vergrößern Sie diesen Abstand, wenn das Hindernis eine Wärmequelle ist.



Hinweis: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Regale und den Innenraum mit Seifenwasser.

3. Stellen Sie die Bremsen an den Rollen ein, um das Gerät in seiner Position zu halten ODER richten Sie das Gerät durch Einstellen der Schraubfüße aus.

Sperrern/Entsperrern der Türen

An den Türen ist ein Schloss angebracht, um die Lebensmittel sicher zu halten. Verwenden Sie die mitgelieferten Schlüssel, um die Tür zu sperren/ einsperren ALL COMPACT-Modelle sind mit einem Türschloss ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Bestände nach dem Schließen sicher sind.



Das von diesem Gerät verwendete Kältemittel R600a und R290.



Hinweis: Dies ist wichtig, damit das Kondenswasser richtig ablaufen kann.

Vorgang Lebensmittelaufbewahrung

1. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen
 - Bewahren Sie Lebensmittel nur im Gerät auf, wenn es die richtige Betriebstemperatur erreicht hat.
 - Legen Sie keine unbedeckten heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät.
 - Wickeln Sie die Lebensmittel nach Möglichkeit ein oder decken Sie diese ab.
 - Blockieren Sie nach Möglichkeit nicht die Ventilatoren.
 - Blockieren Sie nicht die Ventilatoren im Inneren des Geräts.
 - Vermeiden Sie es, die Türen über längere Zeiträume zu öffnen.
 - Die Lebensmittel sollten 30 cm von der Rückseite des Geräts entfernt sein.
 - Legen Sie keine Lebensmittelbestandteile (z. B. Säure, Lauge oder Salz) in das Gerät.
1. Schließen Sie die Türe(n) des Geräts.
2. Schließen Sie das Netzkabel an. Die aktuelle Temperatur im Gerät wird angezeigt.

Manuelle Abtauung

Das Gerät führt automatisch alle vier Stunden einen Abtauzyklus durch.

Hinweis: Der Zyklus beginnt mit dem ersten Einschalten des Geräts.

Um das Gerät manuell abzutauen:

1. Drücken Sie die Taste DEFROST und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Der Abtauzyklus beginnt sofort und die LED Defrost leuchtet auf. Die Abtauung dauert maximal 30 Minuten.
3. Das Abwasser wird in der Abwasserwanne aufgefangen.

Reinigung, Pflege, Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vor der Reinigung vom Stromnetz
- Reinigen Sie das Innere des Geräts so oft wie möglich.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Diese können schädliche Rückstände hinterlassen.
- Reinigen Sie die Türdichtung nur mit Wasser.
- Nach der Reinigung immer trocken wischen.
- Lassen Sie das bei der Reinigung verwendete Wasser nicht durch das Abflussloch in die Verdampfungsschale laufen.
- Vorsicht beim Reinigen der Geräterückseite. Scharfe Kanten können schneiden.
- Ein Servicemitarbeiter oder qualifizierter Techniker muss bei Bedarf Reparaturen durchführen.

Stromleitung

Die Geräte werden mit einem 3-poligen, vergossenen BS1363-Stecker und -Kabel geliefert, standardmäßig mit einer 13-Ampere-Sicherung. Der Stecker muss an eine geeignete Netzsteckdose angeschlossen werden. Die Geräte sind wie folgt verdrahtet:

Stromführender Draht (braun gefärbt) zum Anschluss mit der Bezeichnung L

Neutraler Draht (blau gefärbt) zum Anschluss gekennzeichnet N

Erdungskabel (grün/gelb gefärbt) zur Klemme E

Alle Geräte müssen über einen speziellen Erdungskreis geerdet werden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Elektrische Isolationspunkte müssen frei von Hindernissen gehalten werden.

Im Falle einer Nottrennung müssen sie leicht zugänglich sein.

Kondensator regelmäßig reinigen

Die regelmäßige Reinigung des Kondensators und des Luftfilters kann die Lebensdauer des Geräts verlängern.

Wir empfehlen unsere Servicemitarbeiter oder qualifizierten Techniker, den Kondensator zu reinigen.

Entsorgung

Die EU-Vorschriften verlangen, dass Kältemittel von Fachbetrieben entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffkomponenten entfernen oder recyceln.

Wenden Sie sich bezüglich der Entsorgung Ihres Geräts an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde. Die örtlichen Behörden sind nicht verpflichtet, gewerbliche Kühlgeräte zu entsorgen, können aber möglicherweise Ratschläge zur Entsorgung der Geräte in Ihrer Region geben.

Beachtung

Die Teile wurden strengen Produkttests unterzogen, um die von internationalen, unabhängigen und föderalen Behörden festgelegten Regulierungsstandards und Spezifikationen zu erfüllen. Die Erzeugnisse tragen das folgende Symbol:

	<p>Entsorgung der Verpackung Alle Verpackungsmaterialien sollten umweltgerecht entsorgt werden. Der Karton kann als Altpapier verwendet werden. Die Schutzfolie und die Schaumstoffkissen sind FCKW-frei. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen und vernichten Sie Plastiktüten sicher.</p>
	<p>Sie können den Karton zerbrechen oder in kleinere Stücke schneiden und dem Abfall zuführen. Umweltschutz Ausgediente Elektrogeräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll! Bitte unterstützen Sie uns aktiv bei der Schonung von Ressourcen und dem Schutz der Umwelt, indem Sie dieses Gerät bei den Sammelstellen (sofern vorhanden) abgeben.</p>

CE

	<p>FALLS DAS VERSORGUNGSKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, VOM KUNDENDIENST ODER VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER AUSGETAUSCHT WERDEN, UM JEDES MÖGLICHE RISIKO ZU VERMEIDEN. DIE REPARATUR UND DER AUSTAUSCH DER LAMPE MÜSSEN VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN BEI ABGESCHALTETER STROMVERSORUNG DURCHFÜHRT WERDEN. DURCH IDENTISCHE LAMPEN ERSETZEN. DIE AUSSERORDENTLICHEN WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN DURCHFÜHRT WERDEN.</p>
---	--

Fehlerbehebung

Wenn Ihr Gerät einen Fehler aufweist, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle, bevor Sie Ihren Händler anrufen.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingesteckt und eingeschaltet ist
	Stecker und Kabel sind beschädigt	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an
	Sicherung im Kabel ist durchgebrannt	die Sicherung auswechseln
	Stromzufuhr	Stromzufuhr prüfen
	interner Verdrahtungsfehler	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an
Das Gerät schaltet sich ein, aber die Temperatur ist zu hoch/niedrig	Zu viel Eis auf dem Verdampfer	das Gerät abtauen
	Verflüssiger durch Staub verstopft	Rufen Sie Ihren Vertreter oder einen qualifizierten Techniker an
	Die Türen sind nicht richtig geschlossen	Prüfen Sie, ob die Türen geschlossen sind und die Dichtungen nicht
	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle oder der Luftstrom zum Verflüssiger wird unterbrochen	Stellen Sie das Gerät an einen geeigneteren Standort
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch	Erhöhen Sie die Belüftung oder bringen Sie das Gerät an einen einen kühleren Standort
	Es werden ungeeignete Lebensmittel im Gerät gelagert	Entfernen Sie zu heiße Lebensmittel oder Verstopfung des Lüfters
	Das Gerät ist überlastet	Verringern Sie die Menge der Lebensmittel, die im Gerät
Aus dem Gerät tritt Wasser aus	Das Gerät ist nicht richtig nivelliert	Stellen Sie die Schraubfüße ein, um das Gerät zu nivellieren (falls zutreffend)
	Der Abfluss ist verstopft	Machen Sie den Abfluss frei
	Die Bewegung des Wassers zum Abfluss ist	Machen Sie den Boden des Geräts frei (falls zutreffend)
	Der Wasserbehälter ist beschädigt	Rufen Sie Ihren Vertreter oder einen qualifizierten Techniker an
	Die Tropfschale läuft über	Leeren Sie die Tropfschale (falls zutreffend)
Das Gerät ist ungewöhnlich laut	Lose Mutter/Schraube	Alle Muttern und Schrauben überprüfen und festziehen
	Das Gerät wurde nicht nicht waagrecht oder stabil	Einbaulage prüfen und ggf. ändern erforderlich